


Mode d'emploi du baldaquin


Matériels disponibles

1. Barres 3x
2. Tapis 2x
3. Baldaquin pyramidal 1x

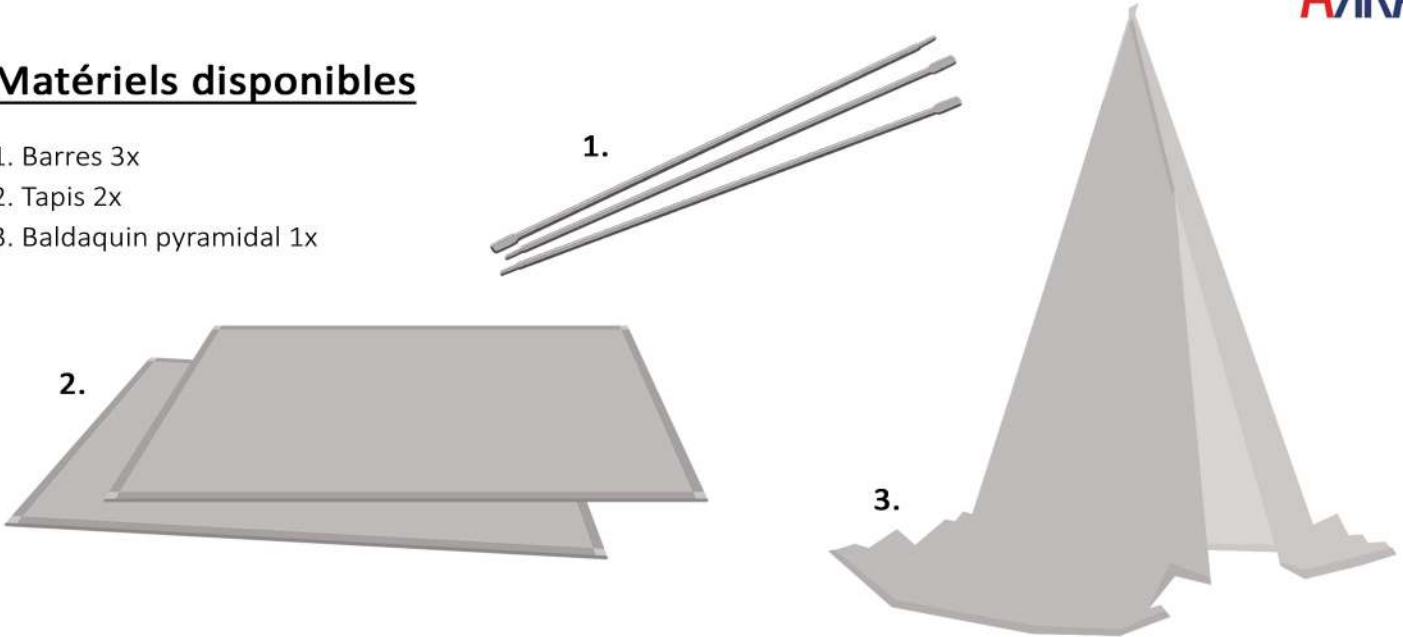

Installation du baldaquin

1. Installer les tapis sous le matelas ou le lit.
2. Fixer le baldaquin au plafond et ajuster les rideaux pour qu'ils touchent les tapis.
3. Emboîter les barres pour former un cercle et l'attacher au baldaquin.
4. **IMPORTANT** : Débrancher et éloigner le lit d'hôpital de toute source électrique. (Sonnette, lampes, machines,...)
5. Si possible, vérifier le résultat de l'innocuité avec un dosimètre et le cas échéant ajuster le tapis du sol pour éviter une pénétration depuis le dessous.

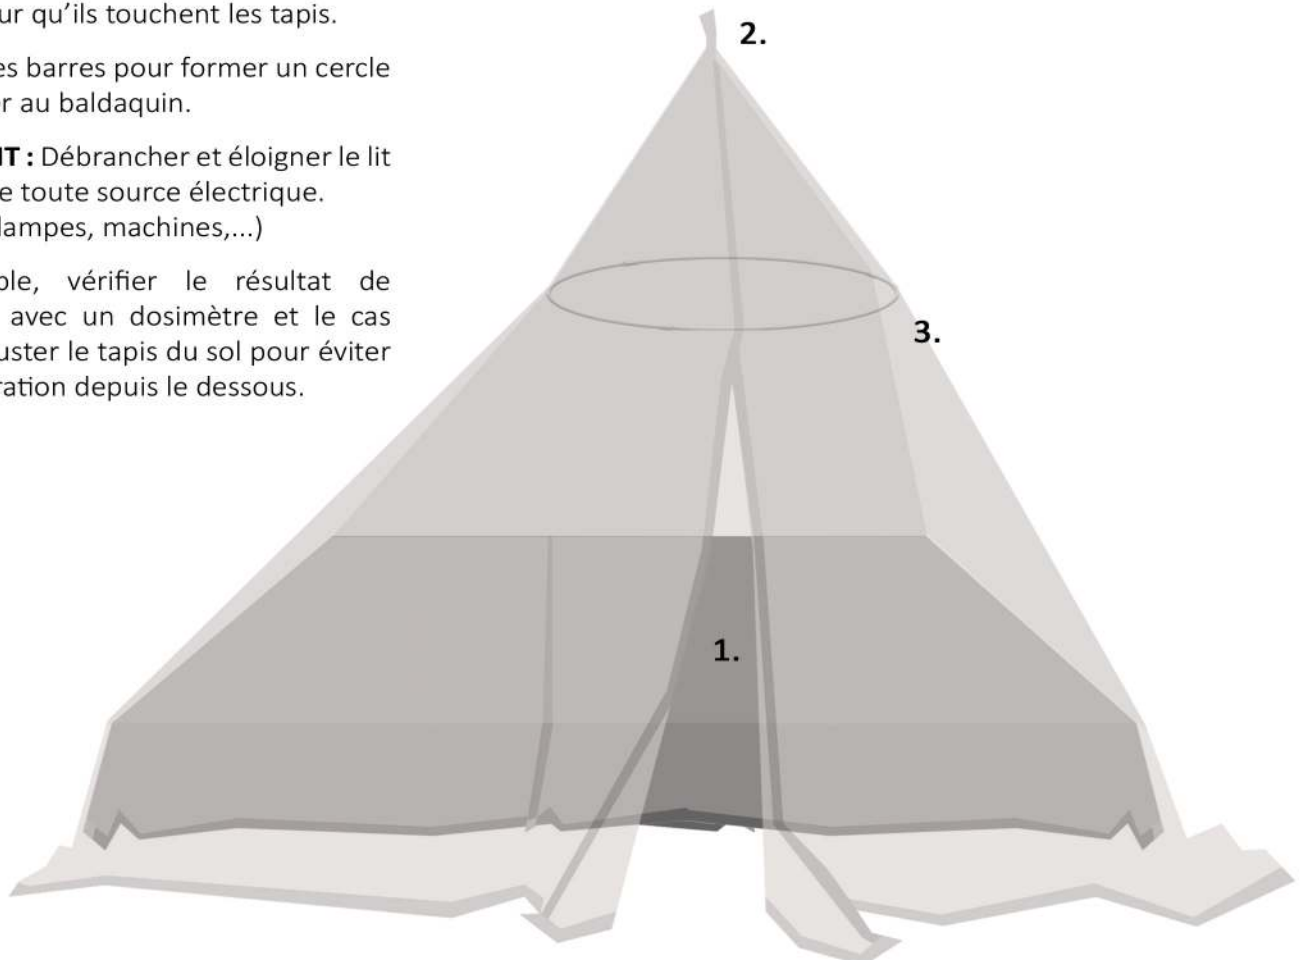

Attention : Ne pas laver le baldaquin, cela endommage les tissus et diminue la protection.
Merci de nous prévenir si le baldaquin subit des dégâts (accrochage, salissure,...)

Où acheter le même baldaquin :

https://www.yshield.com/yshield-abschirmbaldachin-pyramide-einzelbett-silver-tulle-hf-nf_364_1310/

https://www.yshield.com/yshield-bodenunterlage-u2s-aus-steel-twin-doppelbett-hf-nf_371_1317/

Pour toutes questions : coordination@alerte.ch

A retourner dans le même carton à : l'adresse indiquée lors de l'envoi



Alerte Romande aux Rayonnements Artificiels

Case postale 494
1860 Aigle

Banque Raiffeisen du Mont-Tendre
Rue du Bourg 11
1147 Montricher

N° clearing banque: 80808
SWIFT-Code: RAIFCH22
IBAN: CH81 8080 8008 7635 7296 5

www.alerte.ch